

שקעים למנורות



BMW 9006 שקע לנורה ראשית

SKU: SJ-85034

SJ-85034



H4 שקע לנורה ראשית מהצד - שחור או לבן

SKU: C2HR0015

C2HR0015 שחור

C2HR0081 לבן



H7 בית מנורה טויוטה פנס ראשי

SKU: G42167

G42167



H7 בית מנורה מזדה 3 פנס ראשי

SKU: G52352

G52352



HB3 9005 שקע לנורה ראשית

SKU: G52599

G52599



בית מנורה מזדה פנס אחורי 2 מגעים

SKU: G14S513E7


G14S513E7



FL45 דאף וולבו FL בית מנורה לפנס

SKU: G51449

G51449

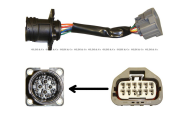

FH וולבו מתאם לפנס ראשי

SKU: G51823

G51823



חוט מגע יחיד לבית נורה אוניברסלי

SKU: RD24045

RD24045



שקע וולבו מרצ'מן לפנס אחורי

SKU: G53183

G53183



שקע לנורה H8 H11

SKU: G52598

G52598



שקע לנורה ראשית 3X H4 מהצד+חוט

SKU: G52347

G52598



שקע לנורה ראשית 9006 HB4

SKU: G52345

G52345



שקע לנורה ראשית H4 קרמי

SKU: SJ-85044

SJ-85044



שקע לנורה ראשית H7

SKU: G52343

G52343



שקע לנורה ראשית H7 (חוט עבה)

SKU: G52348


G52348



שקע לנורה ראשית H7 קרמי

SKU: SJ-85046

SJ-85046

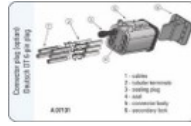

תקע לפנס ראשי JCB יחד עם אתות

SKU: N/A

155.027.05.05