



# שקעים למנורות



**שקע לנורה ראשית 3X H4 מהצד+חוט**  
**SKU: G52347**




**בית מנורה טויוטה פנס ראשי H7**  
**SKU: G42167**



**שקע לנורה ראשית H7 קרמי**  
**SKU: SJ-85046**



**שקע לנורה H11 H8**  
**SKU: G52598**  
**G52598**

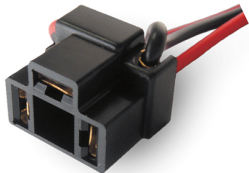

**שקע לנורה ראשית מהצד - שחור או לבן H4**  
**SKU: C2HR0015**  
 שחור C2HR0015  
 לבן C2HR0081



**שקע לנורה ראשית HB3 9005**  
**SKU: G52599**



**שקע לנורה ראשית BMW 9006**  
**SKU: SJ-85034**



**דאף לנורה פנס וולבו FL בית LF45**  
**SKU: G51449**



**חוט מגע יחיד לבית נורה אוניברסלי**  
**SKU: RD24045**



**שקע וולבו מרצ'מן לפנס אחורי**  
**SKU: G53183**



**שקע לנורה ראשית H4 9006**  
**SKU: G52345**  
**G52345**



**שקע לנורה ראשית H4 קרמי**  
**SKU: SJ-85044**



**שקע לנורה ראשית H7**  
**SKU: G52343**



**תקע לפנס ראשי JCB יחד עם אתות**  
**SKU: N/A**  
 155.027.05.05



**H7 בית מנורה מזדה 3 פנס ראשי**  
**SKU: G52352**



**בית מנורה מזדה פנס אחורי 2 מגעים**  
**SKU: G14S513E7**



**שקע לנורה ראשית H7 (חוט עבה)**  
**SKU: G52348**



**וולבו FH מתאם לפנס ראשי**  
**SKU: G51823**