



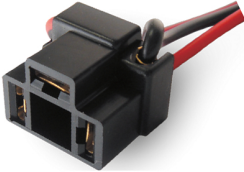

שקעים למנורות


 HB3 שקע לנורה ראשית 9005 SKU: G52599	 H4 שקע לנורה ראשית מהצד - שחור או לבן SKU: C2HR0015 C2HR0015 שחור C2HR0081 לבן	 3X H4 שקע לנורה ראשית מהצד+חוט SKU: G52347	 H4 שקע לנורה ראשית קרמי SKU: SJ-85044
 9006 שקע לנורה ראשית HB4 SKU: G52345	 H7 שקע לנורה ראשית (חוט עבה) SKU: G52348	 H7 בית מנורה סטיוטה פנס ראשי SKU: G42167	 H7 בית מנורה יונדאי יוניק ל7 SKU: 92166-G2000
 H7 שקע לנורה ראשית SKU: G52343	 H7 בית מנורה מזדה 3 פנס ראשי SKU: G52352	 H7 שקע לנורה ראשית קרמי SKU: SJ-85046	 H11 H8 שקע לנורה SKU: G52598
 חוט מגע יחיד לבית נורה אוניברסלי SKU: RD24045	 H7 שקע וולבו מרצ'מן לפנס אחורי SKU: G53183	 H7 בית מנורה מזדה פנס אחורי 2 מגעים SKU: G14S513E7	 H7 סקניה צמת חוטים בתי מנורה לפנס איתות קדמי SKU: G50398 G50398

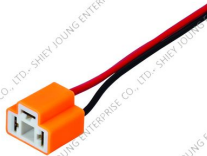


BMW 9006 שקע לנורה ראשית
SKU: SJ-85034



דאף LF45 וולבו FL בית מנורה לפנס
SKU: G51449

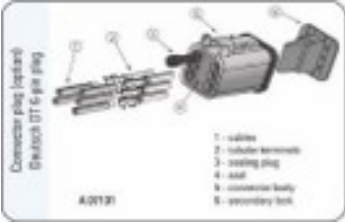

תקע לפנס ראשי JCB יחד עם אתות
SKU: N/A
155.027.05.05

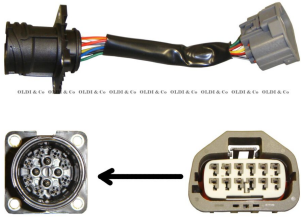

וולבו FH מתאם לפנס ראשי
SKU: G51823