



שקעים למנורות



שקע לנורה ראשית 3X H4 מהצד+חוט
SKU: G52347




בית מנורה טויוטה פנס ראשי H7
SKU: G42167



שקע לנורה ראשית H7 קרמי
SKU: SJ-85046



שקע לנורה H11 H8
SKU: G52598
G52598

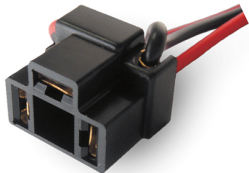

שקע לנורה ראשית מהצד - שחור או לבן H4
SKU: C2HR0015
 שחור C2HR0015
 לבן C2HR0081



שקע לנורה ראשית HB3 9005
SKU: G52599



שקע לנורה ראשית BMW 9006
SKU: SJ-85034



דאף וולבו FL בית מנורה לפנס LF45
SKU: G51449



חוט מגע יחיד לבית נורה אוניברסלי
SKU: RD24045



שקע וולבו מרצ'מן לפנס אחורי
SKU: G53183



שקע לנורה ראשית H4 9006
SKU: G52345
G52345



שקע לנורה ראשית H4 קרמי
SKU: SJ-85044



שקע לנורה ראשית H7
SKU: G52343



תקע לפנס ראשי JCB יחד עם אתות
SKU: N/A
 155.027.05.05



H7 בית מנורה מזדה 3 פנס ראשי
SKU: G52352



בית מנורה מזדה פנס אחורי 2 מגעים
SKU: G14S513E7



שקע לנורה ראשית H7 (חוט עבה)
SKU: G52348



וולבו FH מתאם לפנס ראשי
SKU: G51823