# שקעים למנורות

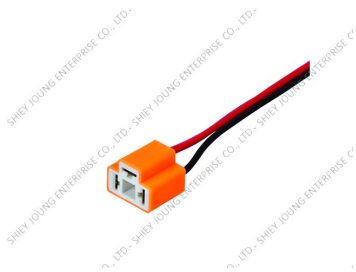

**שקע לנורה ראשית H4 קרמי**

**SKU:** SJ-85044
המלאי אזל

**שקע לנורה ראשית 3X H4 מהצד+חוט**

**SKU:** G52347
995 במלאי

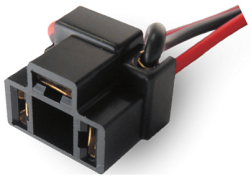

**H4 שקע לנורה ראשית מהצד - שחור או לבן**

**SKU:** C2HR0015

C2HR0015 שחור

C2HR0081 לבן

המלאי אזל

**HB3 שקע לנורה ראשית 9005**

**SKU:** G52599
2 במלאי

**בית מנורה יונדאי יוניק לH7**

**SKU:** 92166-G2000
288 במלאי

**H7 בית מנורה טויוטה פנס ראשי**

**SKU:** G42167
288 במלאי

**שקע לנורה ראשית H7 (חוט עבה)**

**SKU:** G52348
999 במלאי

**שקע לנורה ראשית 9006 HB4**

**SKU:** G52345
170 במלאי

**שקע לנורה H11 H8**

**SKU:** G52598
54 במלאי

**שקע לנורה ראשית H7 קרמי**

**SKU:** SJ-85046
129 במלאי

**H7 בית מנורה מזדה 3 פנס ראשי**

**SKU:** G52352
278 במלאי

**שקע לנורה ראשית H7**

**SKU:** G52343
244 במלאי

**סקניה צמת חוטים בתי מנורה לפנס איתות קדמי**

**SKU:** G50398

**בית מנורה מזדה פנס אחורי 2 מגעים**

**SKU:** G14S513E7

**שקע וולבו מרצ'מן לפנס אחורי**

**SKU:** G53183
4 במלאי

**חוט מגע יחיד לבית נורה אוניברסלי**

**SKU:** RD24045
5108 במלאי

444 במלאי

'
G50398
G51826

30 במלאי

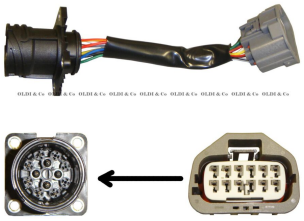

**וולבו FH מתאם לפנס ראשי**

**SKU:** G51823
39 במלאי

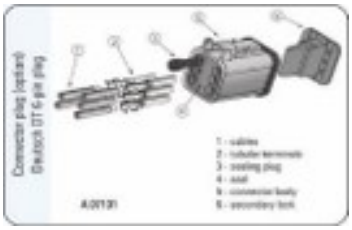

**תקע לפנס ראשי JCB יחד עם אתות**

**SKU:** 155.027.05.05
N/A

**דאף LF45 וולבו FL בית מנורה לפנס**

**SKU:** G51449
320 במלאי

**BMW 9006 שקע לנורה ראשית**

**SKU:** SJ-85034
368 במלאי